



3-25kW

大麦系列

用户手册

目录

1. 手册说明.....	1
1.1 适用范围	1
1.2 目标对象	1
1.3 符号使用	1
1.4 符号说明	2
2. 安全说明.....	2
2.1 合理使用	2
2.2 地线连接和泄漏电流.....	4
2.3 用于 PV 安装的浪涌保护装置(SPDs)	4
3. 产品描述.....	5
3.1 基本特征	5
3.2 尺寸.....	6
3.3 连接区域概述	6
4. 技术参数.....	7
4.1 直流输入/交流输出.....	7
4.2 效率, 安全和保护.....	8
4.3 常规参数	8
5. 安装.....	9
5.1 外观检查	9
5.2 包装清单	9
5.3 安装.....	10
6. 电气连接.....	13
6.1 接线步骤	13
6.2 接地线.....	17
6.3 通讯设备安装 (选配)	18
6.4 逆变器启动	20
6.5 逆变器关断	22
7. 操作.....	22
7.1 控制面板	22
7.2 功能列表	23
8. 固件升级.....	23
9. 维护	25
9.1 报警清单	25
9.2 故障排除	26
9.3 日常维护	27
10. 逆变器停运, 拆除.....	27
10.1 拆卸逆变器.....	27
10.2 包装	28
10.3 储存与运输.....	28

1. 手册说明

1.1 适用范围

本手册介绍下列型号的逆变器的固定，安装，调试，维护和故障排除方法。

T3, T4, T5, T6, T8, T10, T12, T15, T17, T20, T25

注意：将本手册妥善保存在便于随时获取的地方。

1.2 目标对象

本手册仅供具有电气操作合格证的电工人员使用，手册中描述的操作内容需由经过培训、具有丰富经验的电工人员按照基本电气安全防护要求来操作执行。

1.3 符号使用

以下列举了本手册中可能使用到的符号的安全说明和一般信息。

	<p>危险!</p> <p>“危险”指一种高度潜在危险情况，如不加以避免，将导致死亡或重伤。</p>
	<p>警告!</p> <p>“警告”表示一种中度潜在危险情况，如不加以避免，可能导致死亡或重伤。</p>
	<p>小心!</p> <p>“小心”表示一种较低危险情况，如不能避免，可能造成轻微或中度伤害。</p>
	<p>注意!</p> <p>“注意”提供了重要提示和指导，如不能避免，可能导致财产损失。</p>

1.4 符号说明

本节说明逆变器及其标签上显示的符号。

符号	解释
	CE 标志。 逆变器符合欧盟相关指令的标识。
	高温危险。 逆变器在运行过程中温度会升高，应避免接触。
	高压危险。 由于逆变器中的高电压，危及生命！
	危险隐患、警告和注意事项 关于人身安全的重要安全信息。如果未遵循本手册中安全信息，可能造成伤害乃至死亡！
	电容器放电。 在打开机盖前，必须将逆变器与电网和光伏组串断开。等待至少 5 分钟，以便蓄能电容器彻底放电。
	对逆变器进行任何操作前请阅读手册。
	产品不应作为生活垃圾处理。

2. 安全说明

2.1 合理使用

大麦系列逆变器按照国际安全要求进行设计和测试验证。但在安装和操作该逆变器时必

须采取一定的安全措施。安装人员必须阅读并遵循本安装手册中的所有说明、注意事项和警告。

- 所有的操作, 包括运输、安装、启动和维护, 必须由有资质的经过培训的人员进行。
- 逆变器的电气安装和维护应由有执业证书的电工进行, 并应遵守当地标准和电气系统的相关安全规范。
- 在安装之前, 检查机器, 确保它没有任何由运输或搬运过程导致的可影响绝缘性能或安全距离的破坏。仔细选择安装位置, 并遵守指定的冷却要求。擅自拆除必要的防护措施、使用不当、安装操作不当, 可能造成严重的安全隐患、冲击危害或设备损坏。
- 在将逆变器连接到配电网之前, 请与当地的配电网公司联系, 以获得批准。这种连接必须由合格的技术人员进行。
- 不要将设备安装在不利的环境条件下, 如靠近易燃或易爆物质的地方; 腐蚀性环境中; 暴露在极端高温或低温下; 或湿度高的地方。
- 当安全装置不工作或失效时, 不要使用设备。
- 在安装过程中使用个人防护设备, 包括手套和护目镜。
- 如有非标准的安装条件需要通知制造商。
- 如果操作中发现任何异常, 请勿使用逆变器, 避免临时维修逆变器。
- 所有维修应仅使用经批准的备件进行, 这些备件必须按照其预期用途安装, 并由授权承包商或授权的服务代表进行安装。
- 商业部件产生的负债委托给各自的制造商。
- 当逆变器与公共电网断开连接时, 请格外小心, 因为某些部件可能会保持足够的电压, 从而产生电击危险。在接触逆变器的任何部件之前, 请确保表面和设备处于接

触安全温度和电压下，然后再继续操作。

2.2 地线连接和泄漏电流

- 该系列逆变器配备一个全电极漏电流监测装置（RCMU），该装置带一个符合 DIN VDE0100-712（IEC60364-7-712: 2002）要求的集成差动电流传感器，因此，不需要外装漏电保护器（RCD）。如果当地规范要求安装外部 RCD，应安装 A 型或 B 型的额定故障电流 $I_{fn} \leq 280\text{mA}$ 的剩余电流动作保护装置（RCD）来监测电路，作为额外安全措施。
- 逆变器在运行过程中会产生直流差动电流（由绝缘电阻和光伏间电容引起）。为了防止在运行期间意外触发，RCD 的额定剩余电流必须至少为 240mA。
- 跟本逆变器连接的光伏面板对地电容应小于 7500nf。



警告

高泄漏电流！ 在连接供电之前，地线连接是必不可少的。

- 接地不正确会造成人身伤害，死亡或设备故障，增加电磁干扰。
- 确保接地导线的尺寸符合安规的要求。

2.3 用于光伏安装的浪涌保护装置(SPDs)

直接雷击或间接雷击导致的闪电会造成损害。

感应电涌是大多数设施雷击损坏的最可能原因，尤其在农村地区，那里的电力通常由长的架空线路提供，浪涌可能进入光伏阵列的传输线和通向建筑物的交流电缆。在最终应用过程中，应咨询防雷专家。采用适当的外部防雷措施，可以在受控的情况下减轻直接雷击对建筑物的影响，并将雷击电流导入地面。

由于该系列逆变器直流侧和交流侧集成了 Type2 的 SPD 保护装置，因此无需在两侧安装外部防雷系统。

3. 产品描述


3.1 基本特征

本系列三相高性能逆变器覆盖 3kW 至 25kW。逆变器集成了 2 个 MPP 跟踪器，转换效率高，产品稳定可靠。


系统优势：

- 先进的 DSP 控制技术。
- 采用最新的高效电源拓扑结构。
- 最佳 MPPT 追踪技术。
- 两个独立的 MPP 跟踪器。
- 极宽的 MPPT 输入范围。
- 先进的防孤岛解决方案。
- IP65 防护等级。
- 最高效率可达 98.6%。欧盟效率高达 97.8%。总谐波失真度 < 3%。
- 安全可靠：无变压器设计，软硬件过压过流保护。
- LED 状态指示。
- 通过 PC 或应用程序进行远程监控。
- 全新的 Wifi/GPRS（选配）数据监控技术。

3.2 尺寸

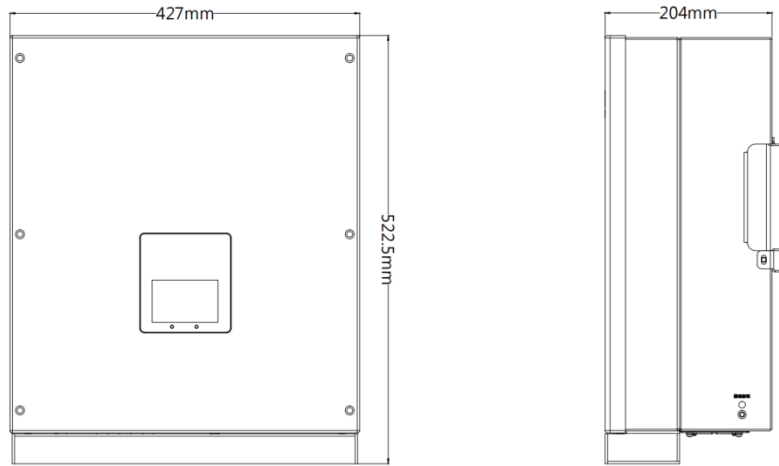

3.3 连接区域概述

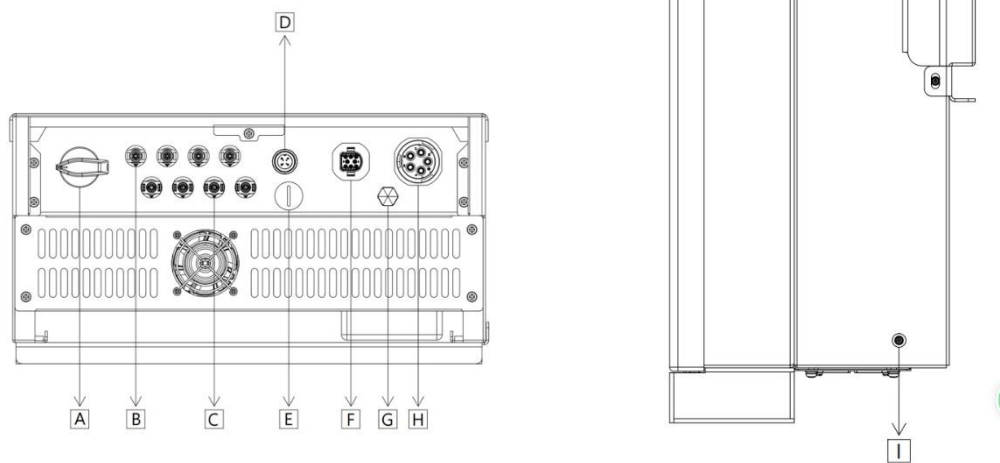

项目	描述
A	直流开关
B	PV+
C	PV-
D	WiFi / GPRS
E	USB
F	COM

G	防水透气阀
H	交流连接器
I	接地螺孔

注：只允许授权人员设置连接。

4. 技术参数

4.1 直流输入/交流输出

大麦系列规格											
型号	T3	T4	T5	T6	T8	T10	T12	T15	T17	T20	T25
直流输入											
最大直流输入功率	4500W	6000W	7500W	9000W	12000W	15000W	18000W	22500W	25500W	30000W	37500W
最大直流电压	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V	1100V
额定直流工作电压	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V	600V
额定输入电流(输入 A/输入 B)	12.5A / 12.5A	12.5A / 12.5A	12.5A / 12.5A	12.5A / 12.5A	12.5A / 12.5A	12.5A / 12.5A	12.5A / 12.5A	25A / 12.5A	25A / 25A	25A / 25A	25A / 25A
最大短路电流(输入 A/输入 B)	16.25A / 16.25A	16.25A / 16.25A	16.25A / 16.25A	16.25A / 16.25A	16.25A / 16.25A	16.25A / 16.25A	16.25A / 16.25A	32.5A / 16.25A	32.5A / 32.5A	32.5A / 32.5A	32.5A / 32.5A
MPPT 电压范围	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc	160-850 Vdc
满载 MPPT 电压范围	210-850 Vdc	210-850 Vdc	210-850 Vdc	250-850 Vdc	330-850 Vdc	410-850 Vdc	490-850 Vdc	410-850 Vdc	350-850 Vdc	410-850 Vdc	510-850 Vdc
启动电压	180V	180V	180V	180V	180V	180V	180V	180V	180V	180V	180V
MPP 跟踪器数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
组串数	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	1+1	2+1	2+2	2+2	2+2
最大逆变器阵列反馈电流 (毫安)	0										
交流输出											
额定交流功率	3000W	4000W	5000W	6000W	8000W	10000W	12000W	15000W	17000W	20000W	25000W
最大视在交流功率	3300VA	4400VA	5500VA	6600VA	8800VA	11000VA	13200VA	16500VA	18700VA	22000VA	27500VA
额定电网电压	3/N/PE, 400V										
额定电网频率	50/60Hz, ±5Hz										
额定输出电流	4.3A	5.8 A	7.2 A	8.7 A	11.6 A	14.5 A	17.4 A	21.7 A	24.6 A	29.0 A	36.2 A
最大输出电流	4.8A	6.4 A	8.0 A	9.6 A	12.8 A	15.9 A	19.1 A	23.9 A	27.1 A	31.9 A	39.9 A
最大短路电流	10.1A	13.5 A	16.9 A	20.3 A	27.1 A	33.8 A	40.6 A	50.7 A	57.5 A	67.6 A	84.5 A

功率因数	1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)
总谐波失真度	<3% (额定功率)

4.2 效率，安全和保护

大麦系列规格											
型号	T3	T4	T5	T6	T8	T10	T12	T15	T17	T20	T25
效率											
最大 MPPT 效率	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%
欧洲效率	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%	97.80%
最大效率 (@额定电压)	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%	98.60%
保护											
直流反极性保护						YES					
防孤岛保护						YES					
绝缘监测						YES					
残余电流监控						YES					
交流短路保护						YES					
交流输出过电流保护						YES					
交流输出过电压保护						YES					
浪涌保护						YES					
温度保护						YES					
集成直流开关						Optional					
标准											
认证						NB/T 32004-2018					

4.3 常规参数

大麦系列规格											
型号	T3	T4	T5	T6	T8	T10	T12	T15	T17	T20	T25
常用数据											
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	427*522.5*204mm										
净重量	29kg										
冷却方式	自然散热						强制风冷				

防护等级(根据 IEC60529)	IP65		
拓扑结构	无变压器		
过电压类别	III (交流侧), II (直流侧)		
噪声 (典型)	<30dB	<55dB	<75dB
最大海拔高度	4000m(>3000m 降额)		
工作温度范围	-20..... +60°C (> +45°C 降载)		
储存温度范围	-40..... +70°C		
湿度	0-100%		
自身功耗 (夜间)	<3W		
污染等级	II		
监控模块 (可选)	WIFI (选配)/ GPRS (选配)		
通讯方式	RS485		
显示	LED, APP, 网站		


5. 安装

5.1 外观检查

确保逆变器在运输过程中没有损坏。如果有任何可见的损坏，如裂纹，请您立即与经销商联系。

5.2 包装清单

打开包装取出产品，请先检查附件。装箱单如下图所示。

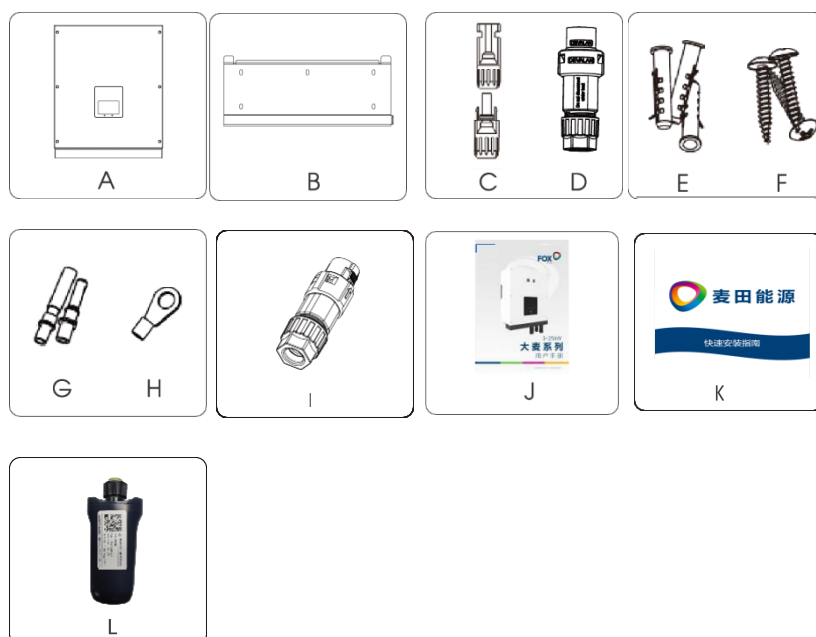

附件	数量	描述	附件	数量	描述
A	1	逆变器	G	5	直流触销(1*正极, 1*负极)
B	1	墙装支架	H	1	接地端子
C	2/3/4	直流连接器 (F/M)	I	1	通讯连接器
D	1	交流连接器	J	1	产品手册
E	5	膨胀管	K	1	快速安装指南
F	5	膨胀螺钉	L	1	WiFi/GPRS (选配)

5.3 安装

➤ 安装注意事项

确保安装位置符合以下条件：


- 不要在阳光直射下。
- 不在储存高度易燃材料的区域。
- 不在潜在爆炸区域。
- 不在直接的冷空气流中。
- 不要靠近电视天线或天线电缆。
- 海拔不高于 4000 米。
- 避免降水或潮湿的环境中。
- 通风良好。
- 环境温度在-20°C 至+60°C 范围内。
- 墙体坡度应在±5°范围内。

• 安装逆变器的墙壁应符合以下条件:


1.是实心砖/混凝土或具有同等强度的安装表面;

2.如果墙壁的强度不够(如立柱墙或墙面覆盖了厚厚的装饰层),则必须对逆变器进行支撑或加固。

• 在安装和操作期间,避免阳光直射、雨淋或积雪。

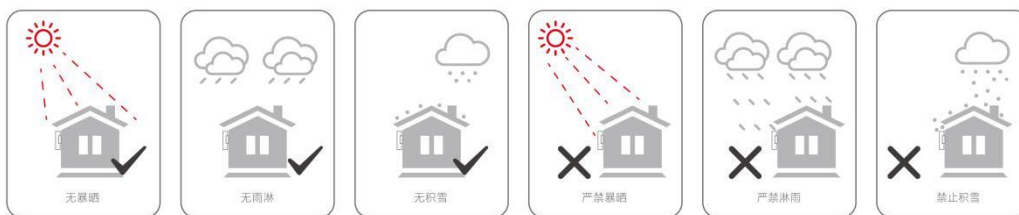

➤ 空间需求

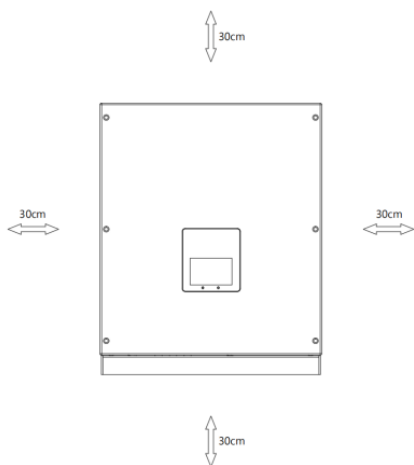

位置	最小尺寸
左	30 厘米
右	30 厘米
顶部	30 厘米
底部	30 厘米
前	30 厘米

➤ 安装步骤


所需工具

- 手动扳手;
- 电钻(钻头套 8mm);
- 压接钳;
- 剥线钳;
- 螺丝刀。




第一步：将墙装固定在墙上


选择要安装逆变器的地方。将支架放在墙上并在墙上标出 5 个孔的位置。

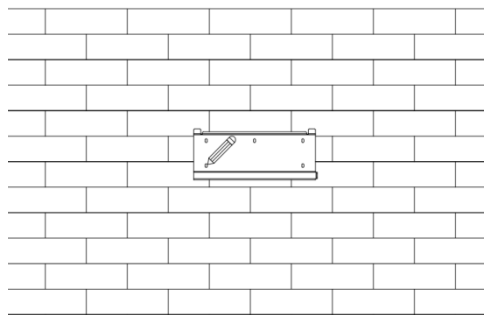

用电钻钻孔，确保孔深至少 50 毫米，然后拧紧膨胀管。

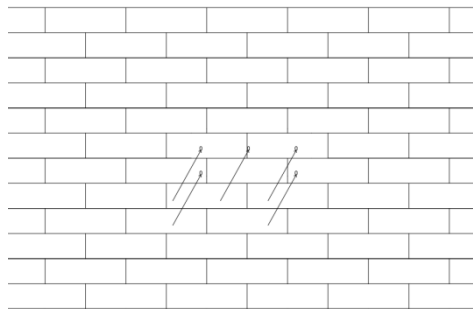


将膨胀管插入孔中并拧紧。用膨胀螺丝安装支架。

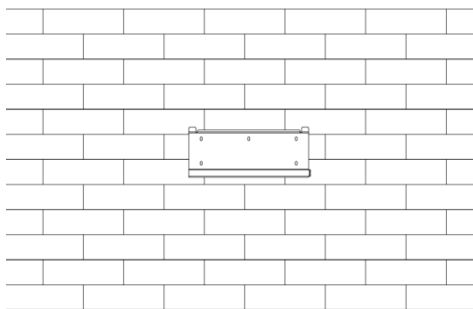

第二步：组装逆变器与支架

将逆变器挂在支架上，稍微降低逆变器，并确保背面的 2 个安装条与 2 个支架凹槽正确固定。

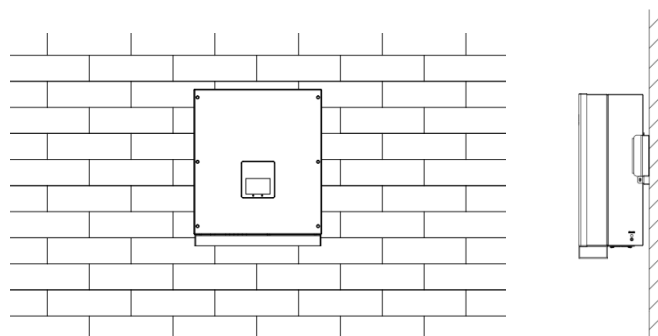

6. 电气连接

6.1 接线步骤

直流连接

大麦系列逆变器可与最多 4 串光伏组件连接。请选择高可靠性、高质量的光伏组件。所连接的模块阵列开路电压应小于 1100V，工作电压应在 MPPT 电压范围内。


	注意! 如果逆变器没有内置直流开关，请选择合适的外部直流开关。
	警告! 光伏组件电压很高，在危险电压范围内，连接时请遵守电气安全规则。
	警告! 请勿将 PV 正极或负极接地
	注意!




光伏组件-请确保它们是同一类型，具有相同的输出和规格，并且倾斜角度相同。为了节省电缆和减少直流损耗，我们建议将逆变器安装在尽可能靠近光伏组件的地方。

直流接线


- 关闭直流开关。
- 选择 12 号 AWG 导线连接光伏组件。
- 修剪电缆线绝缘护套，使导体裸露出 6 毫米左右。

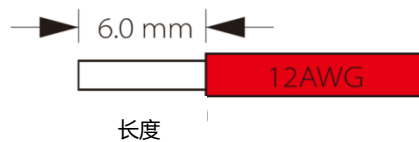

- 直流端子拆除。

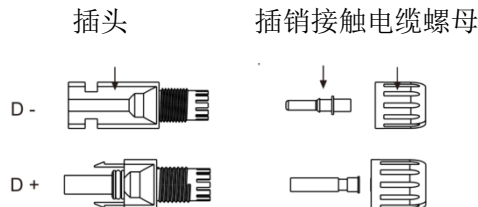

- 将连接到光伏组件的多股电缆线插入引脚，并确保所有导体股卡在引脚内。
- 使用压接钳压接引脚触点。将多股电缆的引脚触点放入相应的压接钳中并压接触点。

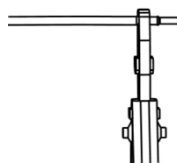

- 通过电缆螺母插入引脚接触，将其装配到插头或插孔的背面。当你感觉或听到“咔

哒”声时说明引脚接触正确。



➤ 打开直流连接器

- 使用指定的扳手工具。
- 分离 DC+连接器时，从顶部向下推动工具。
- 分离 DC-连接器时，从底部向上推动工具。
- 用手分离连接器。

电网连接

大麦系列逆变器可用于三相电网。电压范围为 220/230/240V；频率为 50/60Hz。其他技术要求应符合当地公共电网的要求。

型号	T3	T4	T5	T6	T8	T10	T12	T15	T17	T20	T25
电缆	2.5~6mm ²				4~6mm ²			6~10mm ²			10mm ²
微型断路器	16A				25A			40A	50A	60A	




注意：在逆变器和电网之间应安装一个微型断路器；任何负载都不能直接与逆变器连接。

交流接线


- 检查电网电压，并与允许的电压范围进行比较（参考技术数据）。
- 断开所有相的断路器，并固定以防再次连接。
- 修剪电线

- 将所有电线修剪到 52.5 毫米，地线修剪到 55 毫米。


- 使用压接钳修剪所有电线端的绝缘护套，使导体裸露出 12 毫米左右，如图所示。

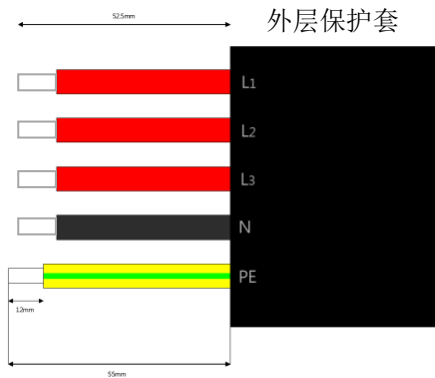


- 将交流插头分成三部分，如下所示。




- 将线缆穿过套筒管。

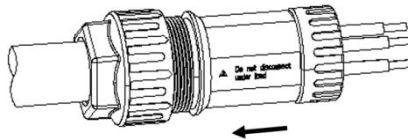


- 分别将 5 根铜线插入到插头端子，并锁紧螺丝。

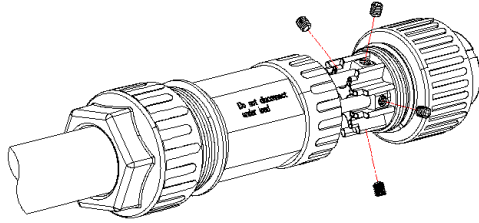

- 将套筒与插头通过螺纹锁紧 (1.5~1.7 牛·米)，将锁线螺母与套筒锁紧 (3~5 牛·米)。

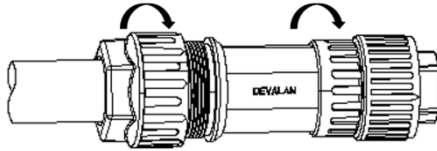


- 将插头组件插入母座（机器端），通过联接旋扭锁紧。

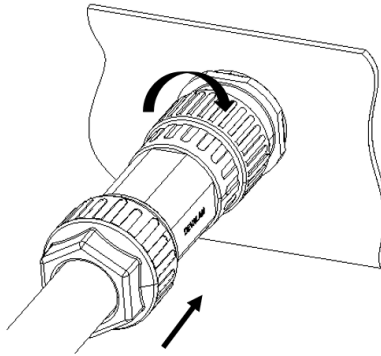

6.2 接地线

接线后用螺丝刀拧紧接地螺丝，如下图所示。

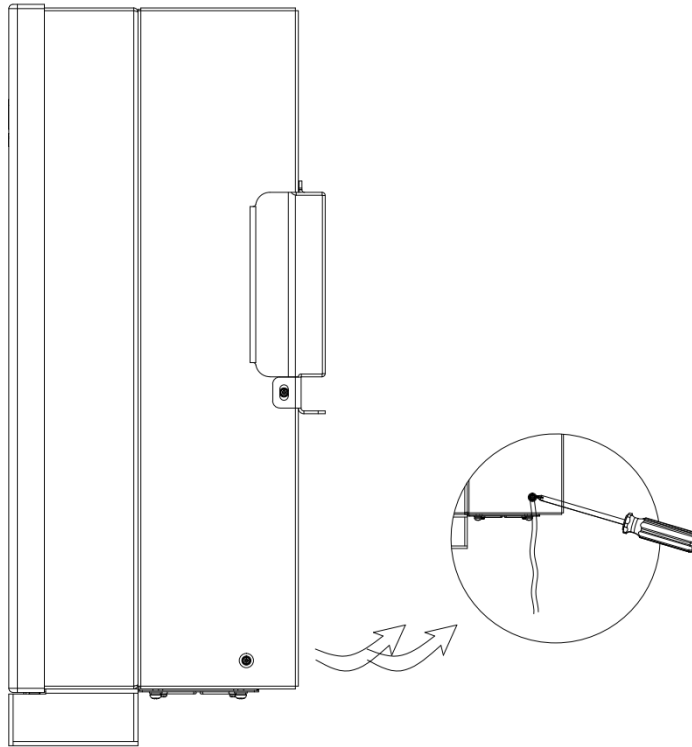

6.3 通讯设备安装（选配）

大麦系列逆变器具有多种通信选项，如 WiFi、GPRS、RS485 和带外部设备的仪表。输出电压、电流、频率、故障信息等工作信息可通过这些接口进行本地或远程监控。

WiFi/GPRS（选配）

逆变器具有 WiFi/GPRS 设备的接口，允许该设备从逆变器中收集信息；包括逆变器的工作状态、性能等，并将这些信息更新到监控平台(WiFi/GPRS 设备可向当地供应商购买)。

连接步骤：

1. 对于GPRS设备：请插入SIM卡（详情请参阅GPRS产品手册）。
2. 将WiFi/GPRS设备插入逆变器底部的“WiFi/GPRS”端口。
3. WiFi设备：将WiFi与本地路由器连接，完成WiFi配置（详见WiFi产品手册）。
4. 在监控平台上建立站点账号（详见监控用户手册）。

RS485/电表

- RS 485

RS485是一种标准的通信接口，可以将逆变器的实时数据传输到电脑或其他监控设备上。




- 电表（可选）

逆变器具有集成的输出功率限制功能。要使用此功能，必须安装电表。电表请安装在电网侧。


输出限制功能设置：

短按触摸键切换显示使值+1。长按触摸键确认设置。



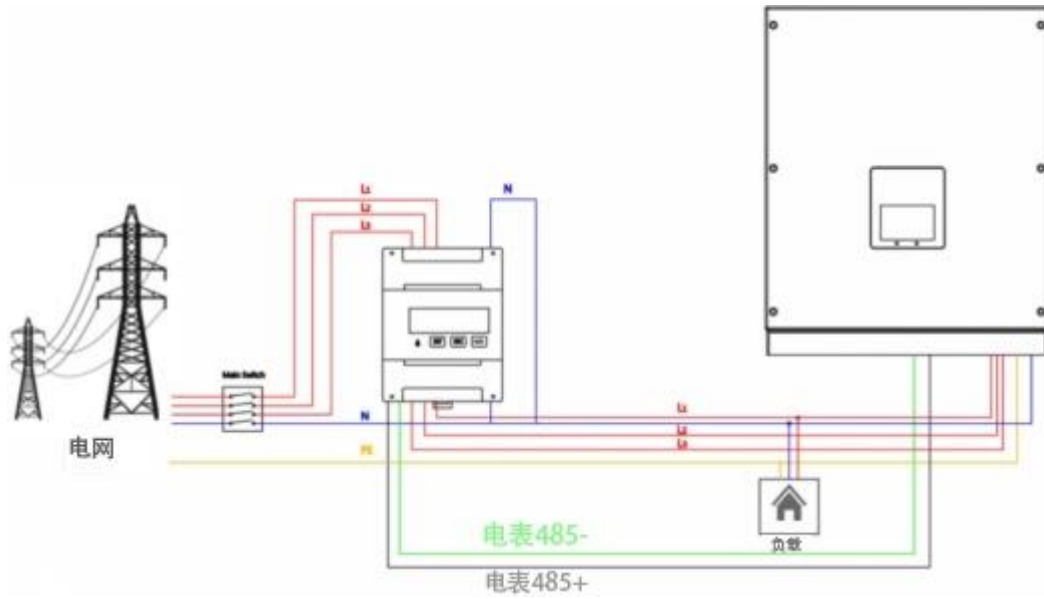

RS485接口的引脚定义如下。

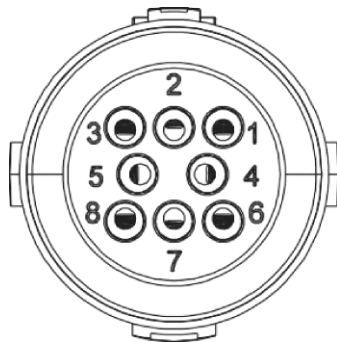

引脚	1	2	3	4
定义	电表 485-	电表 485+	电表 485-	电表 485+

6.4 逆变器启动

请参考以下步骤启动逆变器：

- a) 检查设备是否稳固地固定在墙上；
- b) 确保所有交流断路器和直流断路器断开；
- c) 确保交流电缆正确接入电网；

- d) 所有光伏电池板与逆变器正确连接；未使用的直流连接器应盖上封盖；
- e) 闭合外部 AC 和 DC 连接器；
- f) 将直流开关转到“ON”位置（如果逆变器上配备了直流开关）。

如果 LED 不是绿色，请检查以下各项：

- 所有连接都正确。
- 所有外部断路开关闭合。
- 逆变器的直流开关处于“ON”位置。


以下是三种可能的逆变器状态，表明逆变器已成功启动。

等待：逆变器正在等待检查来自面板的直流输入电压是否大于 180V（最低启动电压），显示屏显示等待状态，绿色 LED 闪烁。

检查：当来自光伏板的直流输入电压超过 180V 且光伏板有足够的能量启动逆变器时，逆变器将自动检查直流输入环境，显示屏将显示检查状态，绿色 LED 将闪烁。

正常：绿灯亮时逆变器开始正常工作。同时将能量反馈给电网，LCD 显示当前输出功率。

注意：如果是第一次启动，可以进入显示屏上的设置界面按照说明操作。

	<p>注意！</p> <p>如果是第一次启动，请设置逆变器。以上步骤用于逆变器的定期启动。</p> <p>如果是第一次启动逆变器，则需要对逆变器进行初始设置。</p>
	<p>警告！</p> <p>只有在安装工作完成后，才能打开装置的电源。</p>

所有电气连接必须由合格人员根据安装所在国家的现行法律进行。


6.5 逆变器关断

请按照以下步骤关闭逆变器：

- a) 关断逆变器交流隔离开关。
- b) 关断直流隔离开关，让逆变器完全断电 5 分钟。


7. 操作

7.1 控制面板

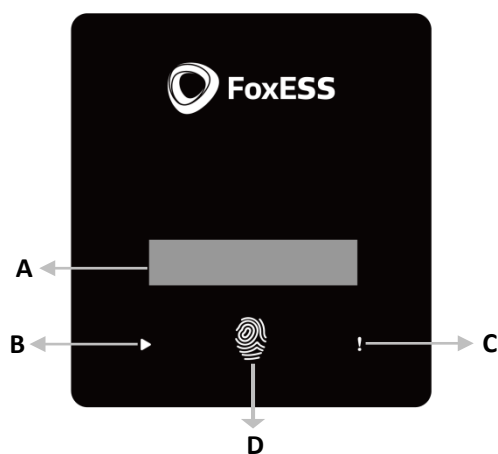

项目	名称	功能
A	液晶屏幕	显示逆变器信息。
B	指示灯	绿色：逆变器处于正常状态。
C		红色：逆变器处于故障模式
D	触摸键	触摸按键用于设置 LCD 显示不同参数。 按压时间 < 1s (短按)：下一步； 按时间 > 2s (长按)：输入确认。 等待时间 15s：返回开始

7.2 功能列表

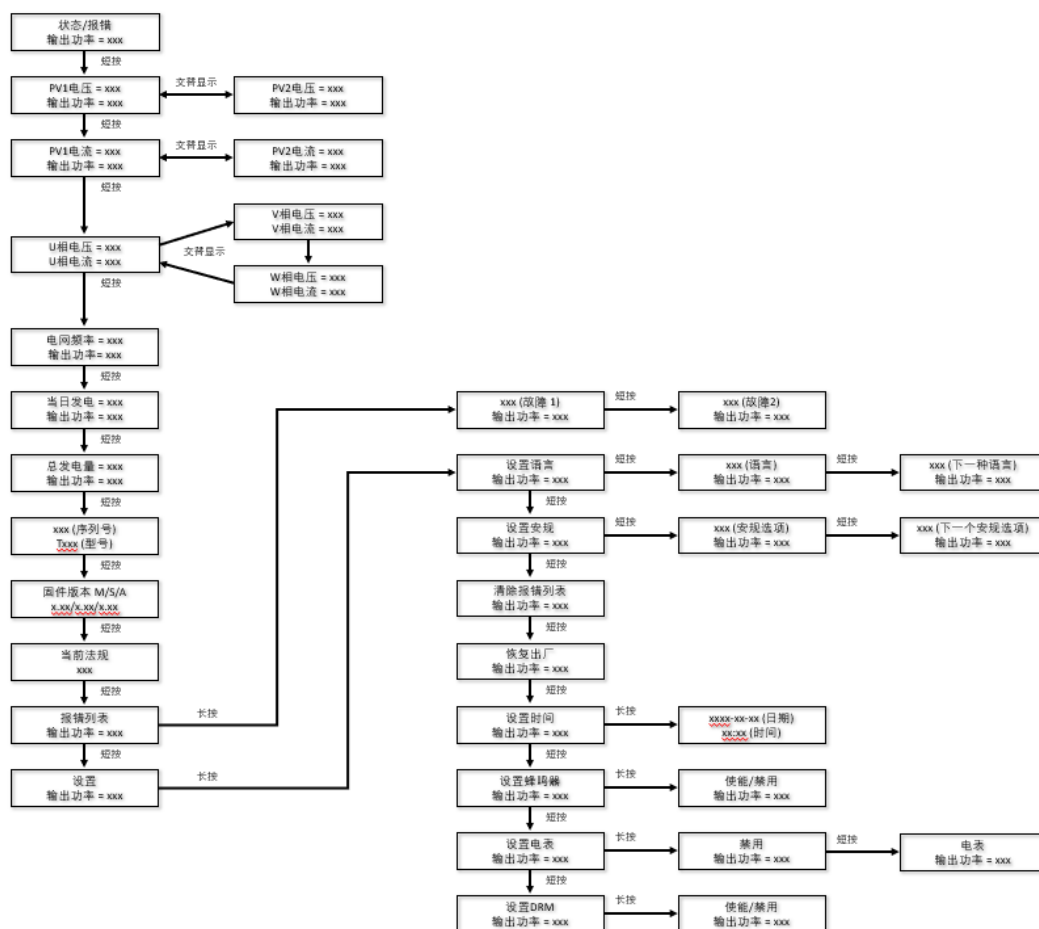

8. 固件升级

用户可以通过 U 盘升级逆变器的固件。

➤ 准备工作

请确保逆变器稳定供电。

逆变器必须通过整个升级过程保持供电。准备一个 U 盘和一台 PC，确保 U 盘大小在 32G 以下，格式为 fat16 或 fat32。


➤ 升级步骤：

第一步：请联系服务支持，以获得更新文件，并将其提取到您的 U 盘中，如下所示：

"update\ARM\10-300-11009-0x_T20K_Manager_Vx.xx";

"update\MASTER\10-300-11007-0x_T20K_Master_Vx.xx";


"update\SLAVE\10-300-11008-0x_T20K_Slave_Vx.xx";

	<p>警告!</p> <p>确保目录结构严格符合上述要求! 不要修改程序文件名, 否则可能导致逆变器停止工作。</p>
---	--

第二步: 按“回车”键 5 秒, 进入关闭模式。然后拧下防水盖, 将 U 盘插入逆变器底部的“升级”端口。

第三步: 液晶显示。然后按键选择要升级的程序, 按“确定”确认升级。

第四步: 升级完成后, 液晶屏显示“成功”(仅限 DSP 升级), 请记得拔出 U 盘, 将防水盖拧紧。

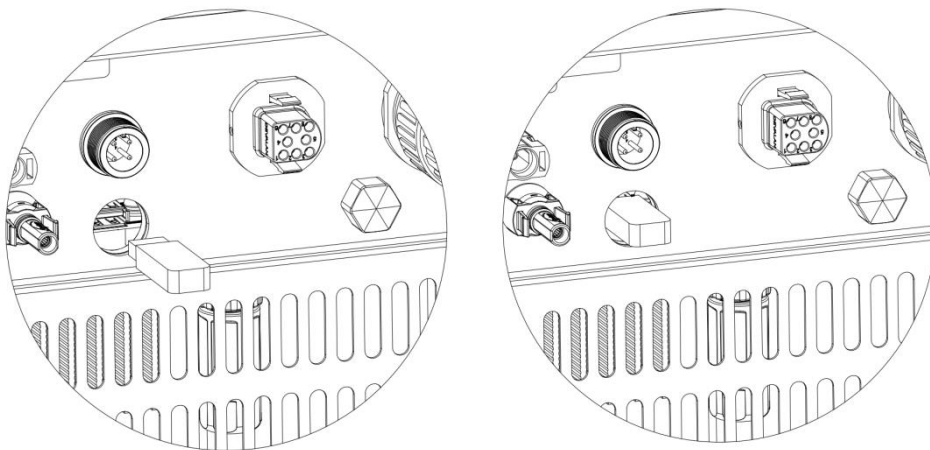

9. 维护

本节包含解决逆变器可能出现的问题的信息和程序，并为您提供故障排除技巧，以识别和解决大多数可能发生的问题。

9.1 报警清单

错误名称	解决办法
辅助电源故障	<ul style="list-style-type: none">- 关闭光伏和电网，重新连接。- 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
母线电压故障	<ul style="list-style-type: none">- 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。- LCD 关闭后，重新连接并再次检查。- 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
直流分量超限	<ul style="list-style-type: none">- 逆变器重新连接后等待一分钟。- 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。- LCD 关闭后，重新连接并再次检查。- 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
EEprom 故障	<ul style="list-style-type: none">- 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。- LCD 关闭后，重新连接并再次检查。- 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
漏电流故障	<ul style="list-style-type: none">- 断开直流和交流连接器，检查交流侧周围的设备。- 故障排除后，重新连接输入连接器并检查逆变器的状态。- 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
电网电压故障	<ul style="list-style-type: none">- 如果电网恢复正常，系统将重新连接。- 如果不能恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
电网频率故障	<ul style="list-style-type: none">- 等待一分钟，电网可能会恢复正常工作状态。- 确保电网电压和频率符合标准。- 或者请向我们寻求帮助。
无市电	<ul style="list-style-type: none">- 请检查电网连接，如电线、接口等。- 检查电网是否有电压。- 或者向我们寻求帮助。
电网电压一致性故障	<ul style="list-style-type: none">- 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。- LCD 关闭后，重新连接并再次检查。- 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。

绝缘阻抗故障	<ul style="list-style-type: none"> -检查 PV (+)、PV (-) 和接地之间的阻抗。阻抗应大于 1 兆欧姆。 - 如果检测不到或阻抗小于 1 兆欧姆，请向我们寻求帮助。
系统 N 线浮压过高	<ul style="list-style-type: none"> - 检查中性和 PE 的电压。 - 检查交流接线。 - 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-) - 在液晶屏关闭后，重新连接并再次检查。
过流故障	<ul style="list-style-type: none"> - 关闭 PV 和电网，重新连接。 - 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
锁相故障	<ul style="list-style-type: none"> - 如果电网恢复正常，系统将重新连接。 - 如果不能恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
继电器故障	<ul style="list-style-type: none"> - 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。 - LCD 关闭后，重新连接并再次检查。 - 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
采样故障	<ul style="list-style-type: none"> - 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。 - LCD 关闭后，重新连接并再次检查。 - 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
显示通讯故障	<ul style="list-style-type: none"> -断开 PV+，PV-，重新连接。 - 如果不能恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
主副通讯故障	<ul style="list-style-type: none"> - 使用直流开关断开 PV (+)，PV (-)。 - LCD 关闭后，重新连接并再次检查。 - 如果无法恢复正常状态，请向我们寻求帮助。
过温故障	<ul style="list-style-type: none"> - 检查环境温度是否超标。 - 或者向我们寻求帮助。

9.2 故障排除

A. 请检查逆变器 LCD 显示面板上的故障代码。如果显示了一条消息，请在执行进一步操作之前将其记录下来。

B. 尝试上表所示的解决方案。

C. 如果逆变器信息面板没有显示故障指示灯，请检查以下内容，以确保安装的当前状态允许设备正常运行：

- (1) 逆变器是否位于清洁、干燥、通风良好的地方
- (2) 直流输入断路器是否打开

- (3) 电缆尺寸是否合适
- (4) 输入输出连接和接线是否良好
- (5) 配置设置是否适合您的特定安装
- (6) 显示屏面板和通信电缆是否正确连接且未受损

联系客服部门寻求进一步的帮助。请您提供系统安装的详细信息与该产品的型号和序列号。

9.3 日常维护

➤ 安全检查

安全检查应至少每 12 个月由技术人员检查一次，技术人员必须受过足够的培训并且具备知识和实践经验。数据应记录在设备日志中。如果设备无法正常工作或任何测试失败，则必须修复该设备。有关安全检查的详细信息，请参阅本手册第 2 节。

➤ 维修检查清单

逆变器在使用过程中，责任人应定期对机器进行检查和维护。所需的操作如下：

- ✓ 检查逆变器后部的散热片是否积聚灰尘和污垢，必要时应清洁机器。该工作应定期进行。
- ✓ 检查逆变器的指示灯是否正常，检查逆变器的显示是否正常。这些检查应至少每 6 个月进行一次。
- ✓ 检查输入和输出线是否损坏或老化。该检查应至少每 6 个月进行一次。
- ✓ 至少每 6 个月清洁一次逆变器面板，并检查其安全性。

注意：只有专业人员才能执行这些操作。

10. 逆变器停运，拆除

10.1 拆卸逆变器

- 断开逆变器与直流输入和交流输出的连接。等待 5 分钟，使逆变器完全断电。

- 断开通信连接和其他选配的监控模块。从墙装支架上拆下逆变器。
- 如有必要，拆下墙装支架。

10.2 包装

如有可能，请用原包装来包装逆变器。如果原包装不可用，也可以使用满足以下要求的等效包装盒。

- 可承载 30 公斤重量。
- 包含把手。
- 可以完全封闭。

10.3 储存与运输

将逆变器存放在干燥的环境中，温度始终保持在-40°C 至+70°C 之间。在储存和运输过程中，请注意逆变器不受损坏；堆叠时的纸箱数量不得超过 4 个。当需要处理逆变器或其他相关部件时，请确保按照当地废物处理法规进行处理。请务必根据当地法规，从适合处理的场所交付任何需要处理的逆变器。