


1. 包装清单

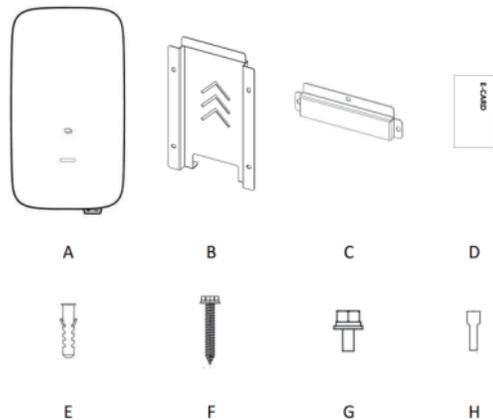


2. 安装说明

注意：实际安装需要符合当地安装要求和当地安全法规

安装前需保证墙体或立柱垂直或者正15°

竖直 向后倾斜 向前倾斜 水平

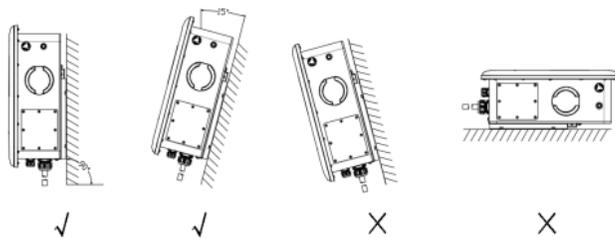

2.1 壁挂安装


1. 打开包装，根据安装定位卡在墙上标出4个孔（孔径 $\phi 8 \times 50\text{mm}$ ）
2. 装入膨胀管
3. 将安装背板用螺钉固定在安装墙面上
4. 将支架固定在充电桩上
5. 将充电桩挂入安装背板并打好螺丝
6. 安装完成

注：厚度 > 50mm


2.2 立柱式安装

1. 在地面打四个 170*120 mm 孔距直径 $\phi 12\text{mm}$ 深 60mm 螺丝固定孔和一个 $\phi 60\text{mm}$ 的穿线管孔
2. 装入地脚螺钉并用扳手固定
3. 输入线通过立柱底部穿出立柱孔外
4. 安装背板用螺钉固定在立柱上
5. 将支架固定在充电桩上
6. 将充电桩挂入安装背板并打好螺丝
7. 安装完成

注：水泥地面角度 90_{-0}^{+15}

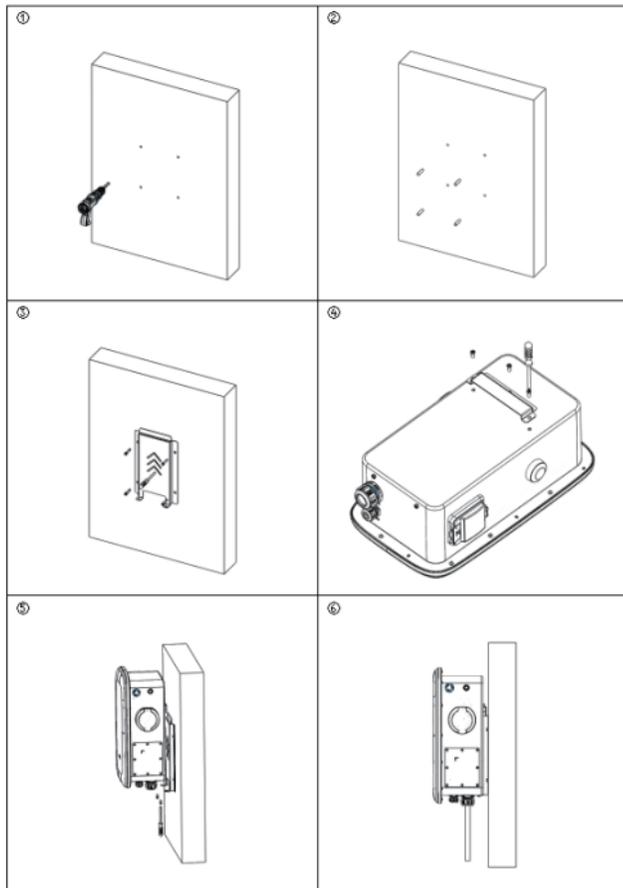

序号	名称	数量
A	充电桩	1
B	安装背板	1
C	安装支架	1
D	RFID 卡	2
E	膨胀管	4
F	膨胀螺钉	4
G	螺丝钉	5
H	管状端子	5

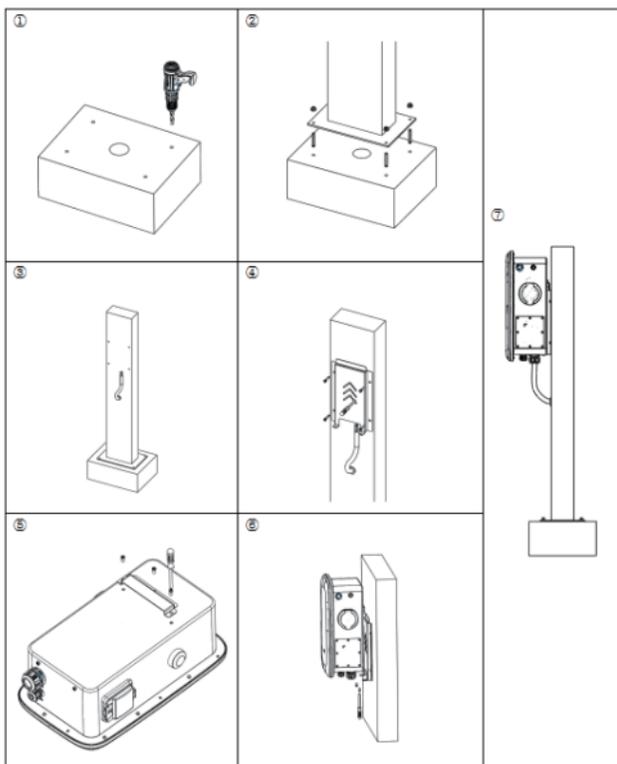

2.3 电气连接


1: 用剥线钳将 L1, L2, L3, N, PE 线剥皮露铜 16mm, 用端子钳将 L1, L2, L3, N, PE 和管形端子压紧

2: 松开格兰头螺母, 戳破过线孔

3: 打开侧盖, 装入线缆 (线径 13-18mm), 并旋紧格兰头

4: 拧开端子头螺钉, 接 L1, L2, L3, N, PE 线后锁好端子螺钉, 锁紧侧盖

注: 推荐使用 6~10mm² 输入线

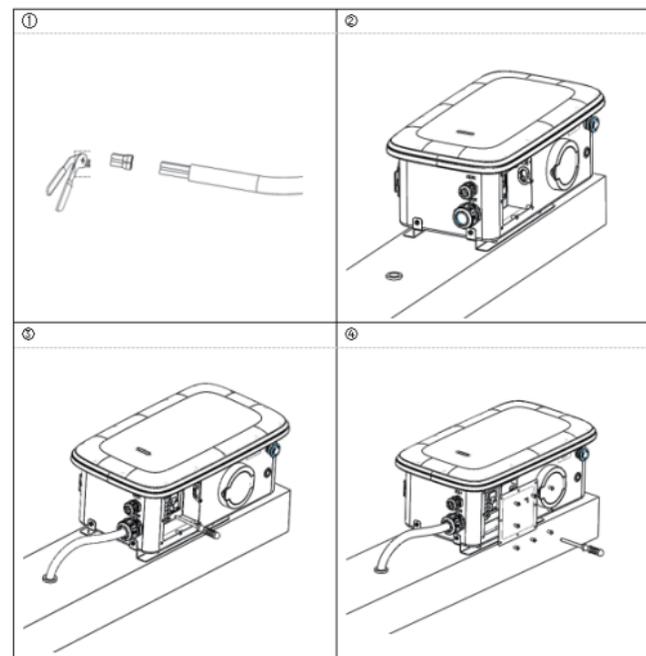

APP下载

用户可以通过扫描快装手册上的二维码或在APP商店搜索FoxSwitch来下载APP。

添加RFID卡

用户可以在APP上的White list设置里添加RFID卡。

请扫描二维码并按照以下步骤下载我们的最新多语言用户手册/快速安装指南:

扫描二维码→选择你的语言→选择下载用户手册或快速安装指南→下载

获取用户手册的二维码



获取APP的二维码

