


1. 包装清单

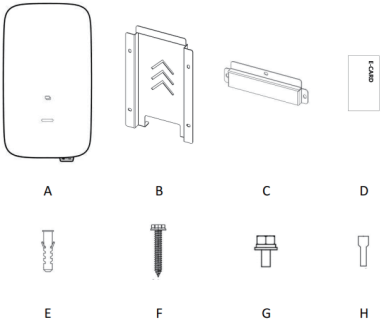


| 序号 | 名称     | 数量 |
|----|--------|----|
| A  | 充电桩    | 1  |
| B  | 安装背板   | 1  |
| C  | 安装支架   | 1  |
| D  | RFID 卡 | 2  |
| E  | 膨胀管    | 4  |
| F  | 膨胀螺钉   | 4  |
| G  | 螺丝钉    | 5  |
| H  | 管状端子   | 5  |

2. 安装说明

注意：实际安装需要符合当地安装要求和当地安全法规

安装前需保证墙体或立柱垂直或者正15°

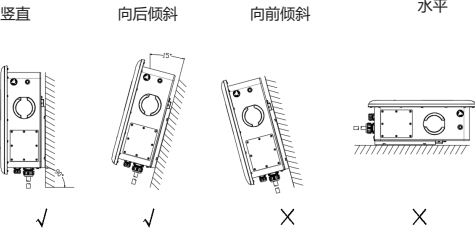

2.1 壁挂安装


1. 打开包装，根据安装定位卡在墙上标出4个孔（孔径φ8\*50mm）
2. 装入膨胀管
3. 将安装背板用螺钉固定在安装墙面上
4. 将支架固定在充电桩上
5. 将充电桩挂入安装背板并打好螺丝
6. 安装完成


注：厚度 > 50mm

2.2 立柱式安装

1. 在地面打四个 170\*120 mm 孔距直径φ12mm 深 60mm 螺丝固定孔和一个φ60mm 的穿线管孔
2. 装入地脚螺钉并用扳手固定
3. 输入线通过立柱底部穿出立柱孔外
4. 安装背板用螺钉固定在立柱上
5. 将支架固定在充电桩上
6. 将充电桩挂入安装背板并打好螺丝
7. 安装完成

注：水泥地面角度90<sub>-0°</sub><sup>+15°</sup>

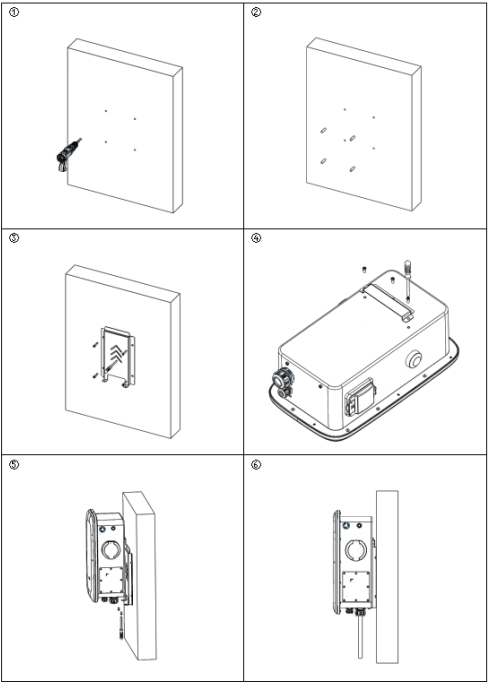

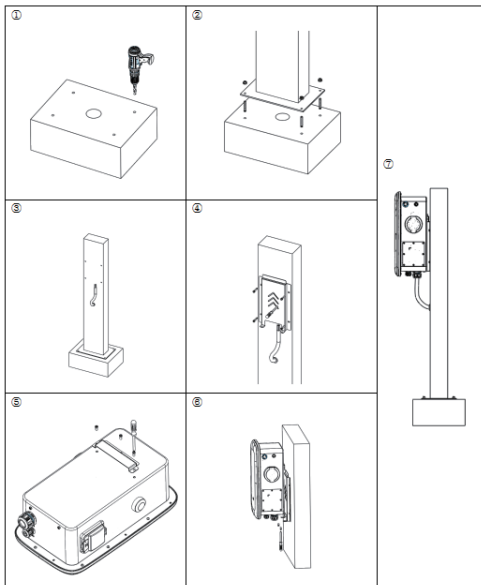

## 2.3 电气连接

1: 用剥线钳将 L1, L2, L3, N, PE 线剥皮露铜 16mm, 用端子钳


将L1, L2, L3, N, PE 和管形端子压紧

2: 松开格兰头螺母, 截破过线孔

3: 打开侧盖, 装入线缆 (线径 13-18mm), 并旋紧格兰头

4: 拧开端子头螺钉, 接 L1, L2, L3, N, PE 线后锁好端子螺钉, 锁紧侧盖

注: 推荐使用 6~10mm<sup>2</sup> 输入线

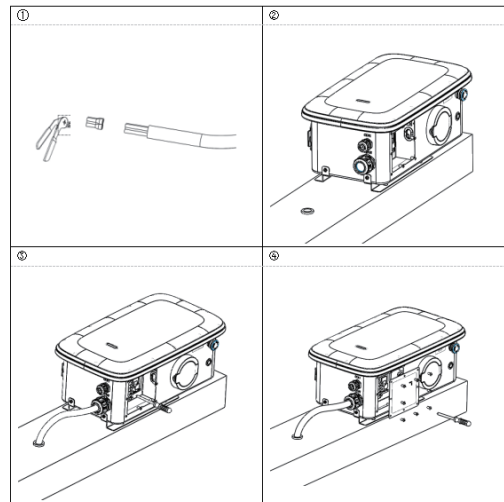

APP下载

用户可以通过扫描快装手册上的二维码或在APP商店搜索FoxSwitch来下载APP。

添加RFID卡

用户可以在APP上的White list设置里添加RFID卡。

请扫描二维码并按照以下步骤下载我们的最新多语言用户手册/快速安装指南:

扫描二维码→选择你的语言→选择下载用户手册或快速安装指南 → 下载

获取用户手册的二维码



获取APP的二维码

